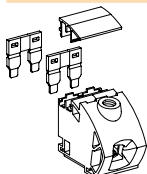

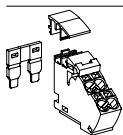
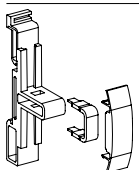

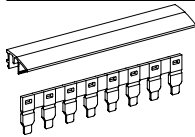
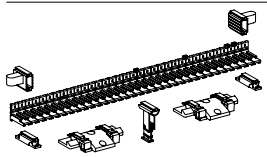
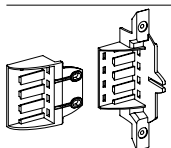






Accessoires pour la constitution de : borniers Ph/N, collecteurs de terre et répartiteurs

	dénomination	description	composition	référence
	kit borniers 50 mm² 2 blocs de large soit 28 mm	lot de 2	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 borniers de 1 x 50 mm² ● 2 peignes de liaison (2 dents) ● 4 capots de protection (4 x 1 bloc de large) ● 3 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90045
	Pour câble Cu, 160A max à 40 °C : <ul style="list-style-type: none"> ● 10 à 50 mm² rigides ou semi-rigides. ● 6 à 35 mm² souples avec ou sans embouts. 			
	kit borniers 25 mm² 1 bloc de large soit 14 mm	lot de 5	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 borniers de 1 x 25 mm² ● 5 peignes de liaison (2 dents) ● 5 capots de protection ● 5 x 3 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90046
	Pour câble Cu, 160A max à 40 °C : <ul style="list-style-type: none"> ● 1,5 à 25 mm² rigides ou semi-rigides. ● 1,5 à 16 mm² souples avec ou sans embouts. 			
	kit borniers 4 x 6 mm² 1 bloc de large soit 14 mm	lot de 10	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 borniers de 4 x 6 mm² ● 10 peignes de liaison (2 dents) ● 10 capots de protection ● 3 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90047
	Pour câble Cu, 160A max à 40 °C : <ul style="list-style-type: none"> ● 0,5 à 6 mm² rigides ou semi-rigides. ● 0,5 à 4 mm² souples avec ou sans embouts. 			
	kit répartiteur Ui : 400 V Uimp : 6 kV 4 x 1 bloc de large soit 56 mm	lot de 4	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 supports ● 4 cavaliers de liaison ● 4 capots de protection ● 4 x 6 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90048
	kit de jonction 2 blocs de large	lot de 10	<ul style="list-style-type: none"> ● 10 peignes de liaison (2 dents) ● 10 capots de protection ● 10 x 3 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90049
	kit de jonction 8 blocs de large	lot de 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 peigne de liaison (8 dents) ● 1 capot de protection ● 3 étiquettes autocollantes de repérage 	PRA90050
	kit support bornier 34 blocs de large. A recouper en fonction de la largeur du coffret	lot de 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 support bornier ● 3 types de pieds (pour montage sur plot, sur rail DIN et sur fond plat) ● compatible Pragma Evolution et Prisma 	PRA90051
	kit support bornier latéral 4 blocs de large. Permet d'installer des borniers entre 2 rangées	lot de 1	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 support pour coffrets en saillie ● 1 support pour coffrets encastrés 	PRA90053

Accessoires d'installation des coffrets

description	référence pour coffrets		
	13 mod.	18 mod.	24 mod.
 <p>kit d'association pour coffrets en saillie Comprend des pattes plastique, des pattes métalliques un joint de finition et la visserie Nota bene : pour l'association horizontale de coffrets 24 modules il est nécessaire de commander en plus les traverses d'association métalliques PRA90003</p>	PRA90001		
 <p>traverses d'association extérieures pour coffrets 24 modules en saillie et coffrets d'interface comprend un lot de 2 traverses métalliques et la visserie</p>			PRA90003
 <p>kit d'association pour coffrets encastrés comprend 1 tunnel pour association verticale (maintien + passage des câbles) et 2 plots pour l'association horizontal (le passage des câbles se faisant avec des tubes passant dans les défonces) Prévoir 40 mm entre chaque fond de coffret, les faces avant seront jointives.</p>	PRA90004	PRA90005	
 <p>pattes de fixation pour coffrets en saillie lot de 4 pattes métalliques et visserie</p>	PRA90009		